


WiFi 数据采集棒

产品使用说明书

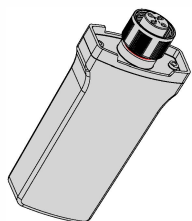


警告: 使用前请阅读说明书!

产品介绍

WiFi数据采集棒是爱士惟自主研发的智能数据采集设备,负责采集光伏逆变器工作数据,并上传云端。

采集棒按照与逆变器的连接方式,分为两种:


- ① USB 连接插头
- ② 航空头连接插头

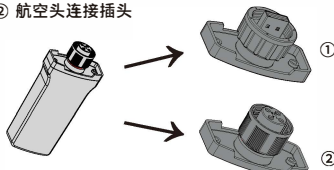

产品特性

- 远程固件升级
- 网络诊断
- LED指示
- 即插即用
- 断点续传
- IP65防护

产品指示

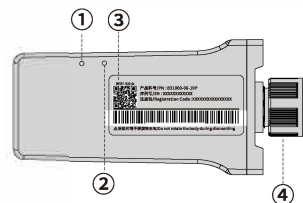

- ① 绿色LED: 逆变器通讯指示
- ② 蓝色LED: 网络通讯指示
- ③ 产品标签: 产品信息展示
- ④ 连接插头: 连接到逆变器


注: LED只有在采集棒上电工作后才会点亮显示。

包装清单


编号	名称	数量
1	WiFi数据采集棒	1
2	使用手册	1

安装说明


首先逆时针拧掉逆变器上对应的防尘帽。

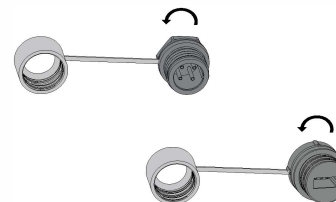


插入数据采集棒,再沿顺时针方向拧紧浮动螺母,如下图所示。

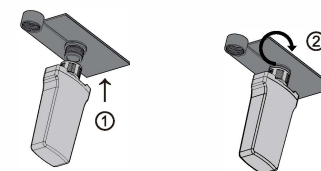

拆卸数据采集棒时,请按下图所示逆时针旋转浮动螺母,数据采集棒取下后请锁上防尘帽,保证逆变器防护。

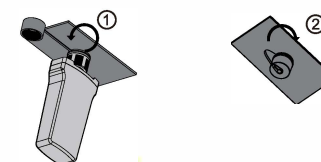


注意: 安装或拆卸数据采集棒时,请勿握住采集棒本体旋转。

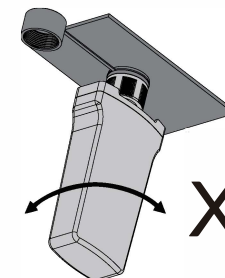

注: 安装逆变器时,请尽量靠近路由器20m以内,以保证信号良好。

WiFi-Stick

Instrukcja obsługi

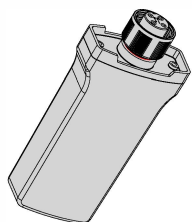


Wprowadzenie do produktu

WiFi-Stick to moduł komunikacji bezprzewodowej opracowany przez AiSWEI. Zbiera on dane operacyjne falowników i przysyła je do chmury.

W zależności od połączenia z falownikiem istnieją dwa rodzaje WiFi-Stick:


- ① USB
- ② Złącze 4-pinowe

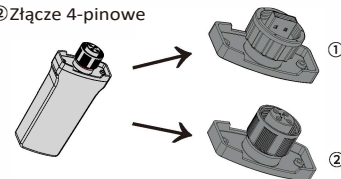

Cechy produktu

- Zdalna aktualizacja oprogramowania sprzętowego
- Diagnostyka sieci
- Wskaźniki LED
- Złącze
- Automatyczne wznowienie transmisji danych po przywróceniu połączenia z siecią
- Stopień ochrony IP65

Instrukcja Obsługi

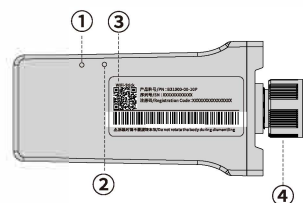

- ① **Zielona dioda LED:** Wskaźnik komunikacji z falownikiem
- ② **Niebieska dioda LED:** Wskaźnik komunikacji sieciowej
- ③ **Tabliczka znamionowa:** Informacje o produkcie
- ④ **Złącze:** Podłączenie do falownika


Uwaga: Diody LED zaczną działać dopiero po włączeniu zasilania.

Zawartość pudełka


Lp.	Nazwa	Ilość
1	WiFi-Stick	1
2	Instrukcja	1

Instrukcja instalacji

Zdejmij pokrywę przeciwpylową na falowniku, obracając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

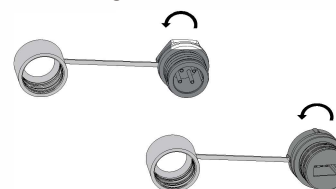


Podłącz WiFi-Stick do złącza w falowniku. Dokręć nakrętkę na module WiFi-Stick zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tak jak pokazano na rysunku po prawej stronie.

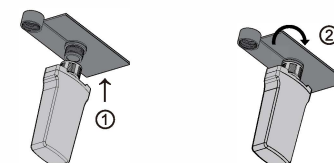


Instrukcja demontażu:

Aby wyjąć moduł WiFi-Stick z falownika, odkręć nakrętkę w lewo (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) zgodnie z ilustracją poniżej.

Po demontażu załóż ponownie osłonę przeciwpylową na złącze falownika, aby zachować klasę ochrony (IP).

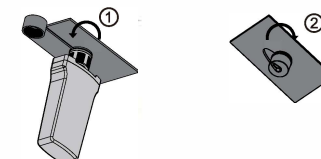

WAGA: Podczas montażu nie obracaj głównego modułu WiFi-Stick.

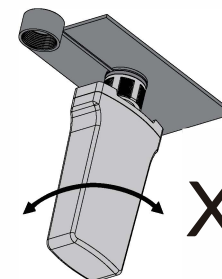

Zalecenie: Dla zapewnienia optymalnej jakości sygnału WiFi, maksymalna odległość instalacji falownika od routera nie powinna przekraczać 20 metrów.



UWAGA: Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi.

Certyfikat kwalifikacji