


Istruzioni Aggiuntive Batterie Ai-LB Pro

Batteria a Bassa Tensione: Ai-LB 5Ke 10K Pro


Accensione batteria

1. Spingere l'interruttore su ON (sopra il BESS) mentre il pulsante di accensione è spento.
2. Premere il pulsante di accensione per accendere la batteria. Dopo cinque secondi il LED blu lampeggia per indicare il normale funzionamento.
3. Chiudere il coperchio superiore dopo aver acceso la batteria.

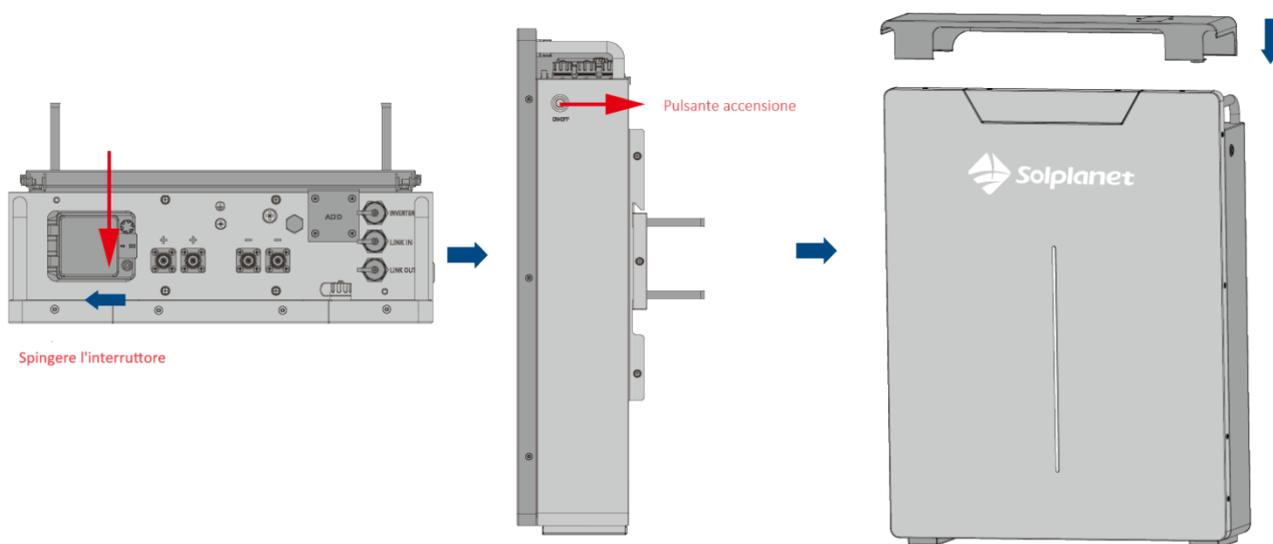

Spegnimento batteria

1. Premere il pulsante di accensione per spegnere la batteria.
2. Aprire il coperchio superiore dopo aver acceso la batteria.
3. Spingere l'interruttore su OFF (sopra il BESS) mentre il pulsante di accensione è spento.

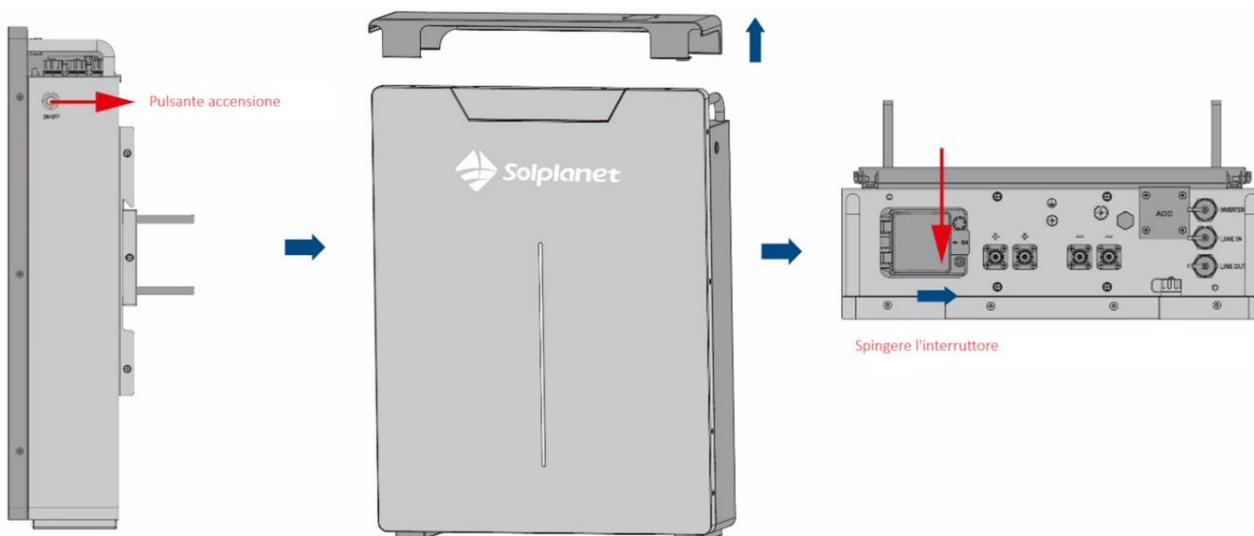

Istruzioni per misurazione

Se la batteria non si accende - dopo aver seguito le istruzioni sopra riportate - misurare la tensione della batteria come indicato nelle foto qui sotto. Misura la tensione sui connettori all'interno della batteria e riporta il valore di tensione ottenuto al servizio assistenza Solplanet con una foto.

