


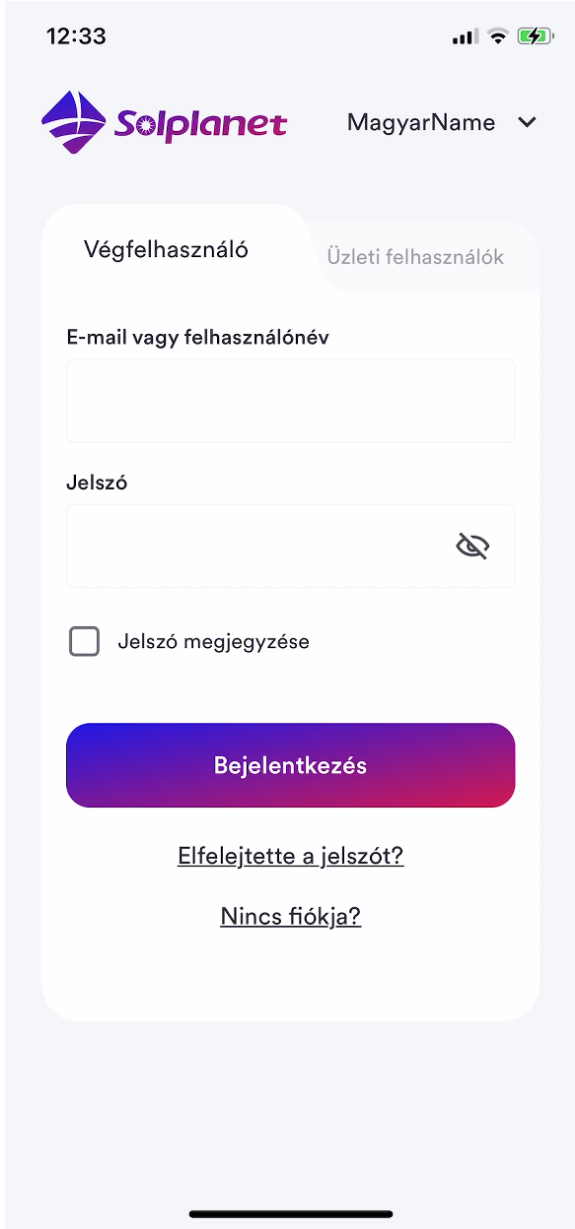

5. Alkalmazás letöltése

Az Ai-energy alkalmazás letöltéséhez olvassa be a megfelelő QR-kódot alább.



Android




iOS

6. Fiók regisztráció

Fiók létrehozása a következő módokon lehetséges:

- Az alkalmazás bejelentkezési képernyőjén a "Nincs fiókja?" gombra való kattintás, a megfelelő felhasználói típus kiválasztása és az utasítások követése
- A regisztráció e-mail-címmel vagy regisztrált mobiltelefonszámmal lehetséges

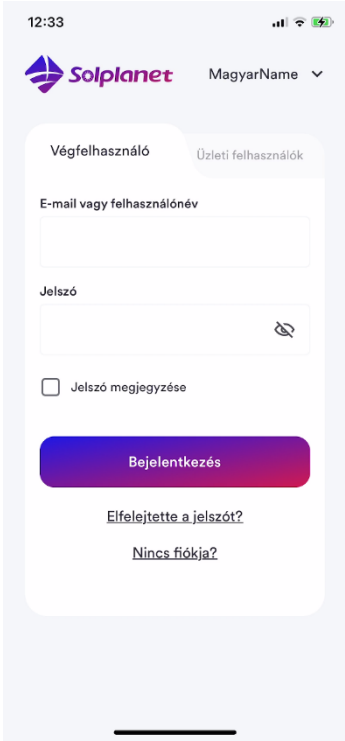

A fiók regisztrálása után jelentkezzen be az alkalmazásba.

1. Erről a dokumentumról

Ez a dokumentum a PV-erőmű létrehozásával, a Solplanet inverter beállításával és üzembe helyezésével, valamint a Solplanet inverter WiFi-hálózathoz történő csatlakoztatásával kapcsolatos tevékenységeket írja le.

A Gyors útmutató tartalma a következő modellekre vonatkozik:

- ASWx000S-S
- ASWx000-S
- ASWx000-T
- ASWxxK-LT
- ASWxxK-LT-G2
- ASW TLCx000

A Solplanet wifimodul firmware-jének 19B01-0021R vagy újabb verziójának kell lennie. Ha kétségei vannak, kérjük, forduljon a Solplanet szervizcsapatához az Ön régiójában.

2. Szükséges eszközök

- Solplanet inverter wifimodullal
- 19B01-0021R vagy újabb verziójú firmware-rel rendelkező wifimodul
- iOS vagy Android alapú mobilkészülék
- Ai-energy alkalmazás

3. Az alkalmazás használata előtt

Kérjük, győződjön meg róla, hogy a jelen gyors útmutató használata előtt teljesülnek az alábbi feltételek:

- A Solplanet inverter a Solplanet irányelveinek megfelelően van telepítve.
- Az inverterhez Solplanet WiFi stick csatlakozik.
- Az invertert megfelelő feszültségű napelem-stringekhez vagy egyenáramú áramforráshoz csatlakoztatták.
- Az inverter egyenáramú kapcsolója „ON” (Be) állásban van.
- Győződjön meg arról, hogy a wifimodul zöld LED-je folyamatosan világít, a kék LED pedig NEM VILÁGÍT.


Ha a kék LED folyamatosan VILÁGÍT az első próbálkozás előtt, előfordulhat, hogy a wifimodul már csatlakozott egy WiFi-hálózathoz. Ebben az esetben, kérjük, forduljon a Solplanet szervizcsapatához az Ön régiójában.

4. Wifimodul LED-es visszajelző

A wifimodulon két LED-es kijelző található, és az egyes LED-es kijelzők állapota az alábbi táblázatban van meghatározva:

	Folyamatosan KI	Folyamatosan BE	Villogó
Zöld LED	WiFi stick ki van kapcsolva	WiFi stick be van kapcsolva	NA
Kék LED	- Nem csatlakozik a WiFi-hez - ASW-XXXX hozzáférési pont bekapcsolva	- WiFi csatlakoztatva - ASW-XXXX hozzáférési pont kikapcsolva	- WiFi csatlakoztatva - ASW-XXXX hozzáférési pont kikapcsolva - Az adatokat nem lehet elküldeni a szerverre


7. PV-erőmű létrehozása

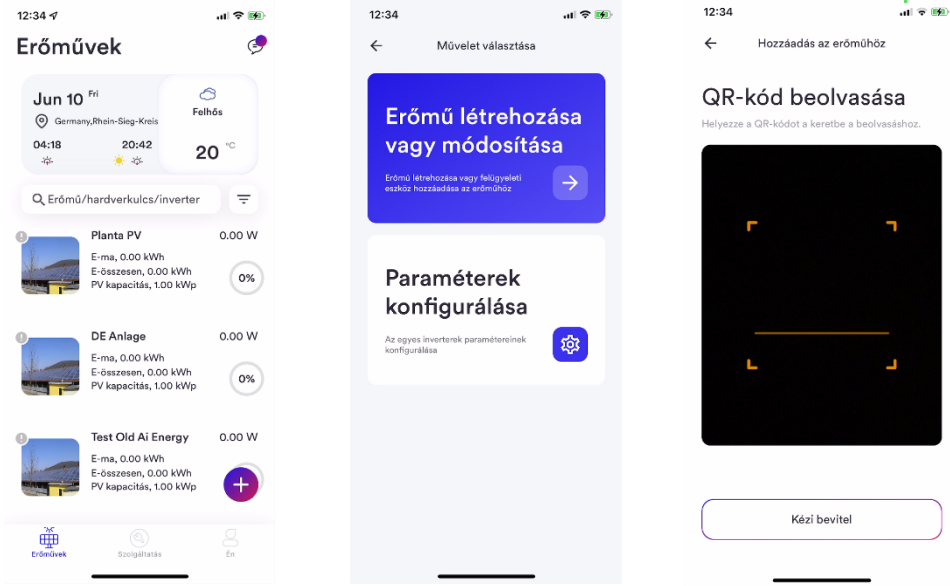

1. Koppintson a „+” gombra.

2. Koppintson a „Create or Modify a Plant” (Erőmű létrehozása vagy módosítása) lehetőségre.

3. Olvassa be a wifimodul QR-kódját, vagy írja be kézzel a sorozatszámot és a regisztrációs kódot.

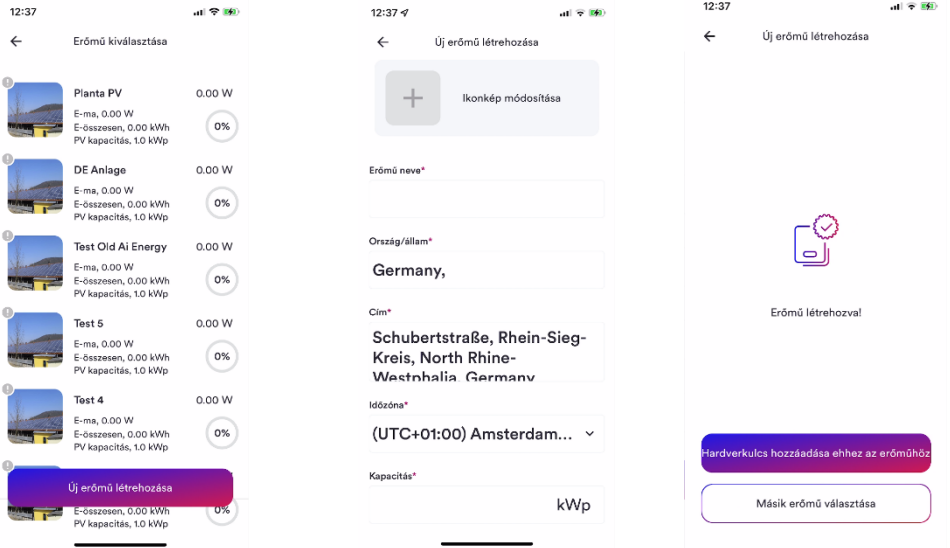


4. Koppintson az „Új erőmű létrehozása.”

5. Írja be a PV-erőmű adatait az összes piros csillaggal jelölt mezőbe, majd koppintson a „Create” (Létrehozás) gombra.
6. Opcionális lehetőség: kapcsolja be az alkalmazás helymeghatározó szolgáltatásait.

7. Koppintson az „Hardverkulcs hozzáadása ehhez az erőműhöz”


8. Inverter beállítása

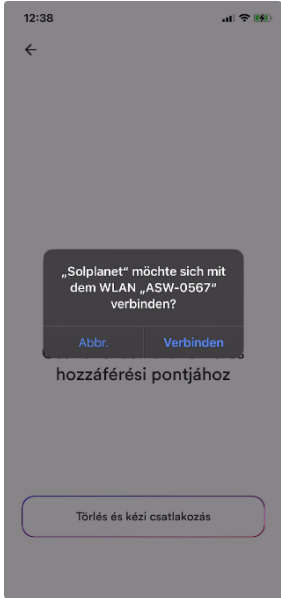


8. Csatlakozzon az ASW-XXXX hozzáférési ponthoz a „Join” (Csatlakozás) lehetőségre koppintva.




9. Koppintson az inverter sorozatszámára.

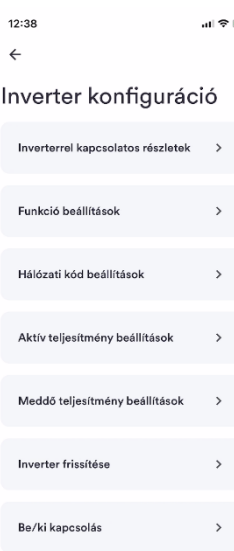

10. Koppintson a „Hálózati kód beállítások” gombra.

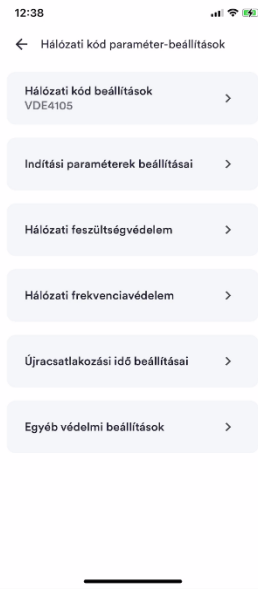

11. Koppintson a „Hálózati kód beállítások

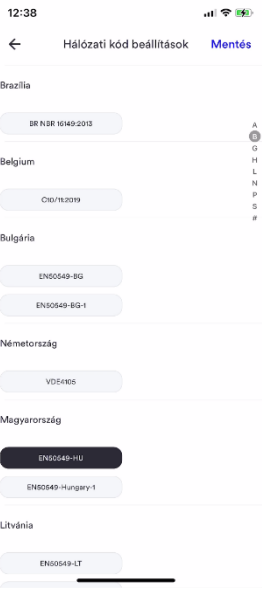


12. Válassza ki a megfelelő hálózati kódot, és koppintson a „Mentés.”
13. Koppintson háromszor a vissza nyílra az inverterek listájához való visszatéréshez




14. Koppintson a „Következő lépés” gombra.


4

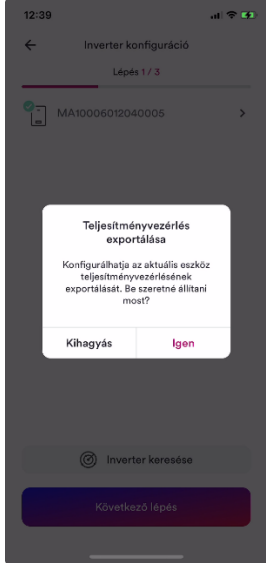


15. A teljesítmény-exportálás korlátozásának vagy a fogyasztás nyomon követésének beállításához koppintson a „Igen” elemre, ellenkező esetben koppintson a „Kihagyás” lehetőségre, és folytassa a 22 lépéssel.

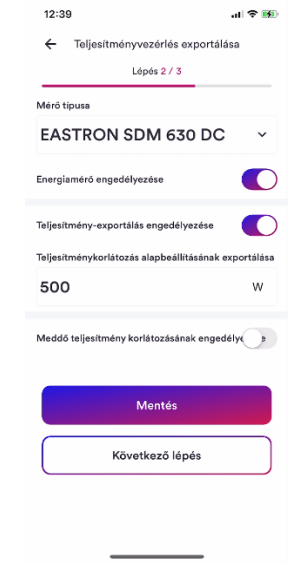


16. Válassza ki a mérő típusát.
17. Energiamérő funkció engedélyezése
18. Engedélyezze az aktív teljesítmény korlátozását.
19. Adja meg wattban (W) a „Teljesítmény beállítások exportálása” értékét.
20. Koppintson a „Mentés” gombra.
21. Koppintson a „Következő lépés” gombra

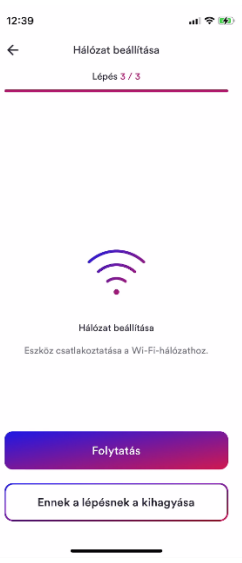

22. Koppintson a „Folytatás” gombra.

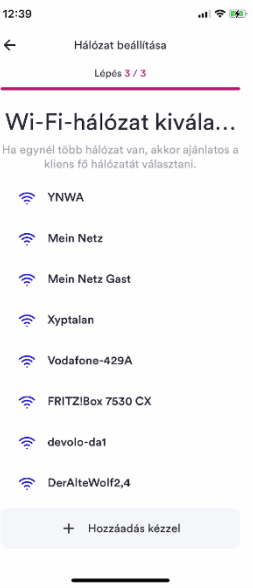

23. Válassza ki a WiFi hálózatot a listából.

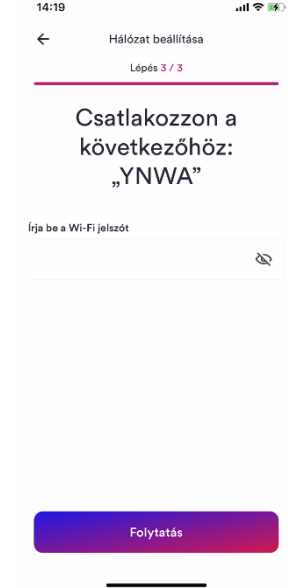

24. Adja meg a WiFi-jelszót, és koppintson a „Continue” (Folytatás) gombra.



25. Amikor a rendszer arra kéri, csatlakoztassa a mobil eszköz WiFi-jét a hálózathoz a „Join” (Csatlakozás) elemre történő koppintással, majd várjon néhány percet.

5

8. Inverter beállítása



26. . A beállítás ezzel befejeződött. koppintson az „End process” (Folyamat befejezése) gombra, és a PV-erőmű megjelenik a PV-erőművek listájában; szükség lehet a jobb felső sarokban található „refresh” (frissítés) ikonra való koppintásra.

6

9. Kapcsolat

A termékeinkkel kapcsolatos technikai probléma esetén, kérjük, forduljon a szervizünkhöz. A megfelelő segítségnyújtáshoz adja meg a következő információkat:

- Inverter típusa
- Inverter sorozatszáma
- A csatlakoztatott PV-modulok típusa és száma
- Hibakód
- Felszerelési hely
- Jótállási jegy
- Mobil eszköz típusa

EMEA
Szerviz e-mail-címe: service.EMEA@solplanet.net
APAC
Szerviz e-mail-címe: service.APAC@solplanet.net
LATAM
Szerviz e-mail-címe: service.LATAM@solplanet.net
Aiswei Nagy-Kína
Szerviz e-mail-címe: service.china@aiswei-tech.com
Forródrót: +86 400 801 9996
Tajvan
Szerviz e-mail-címe: service.taiwan@aiswei-tech.com
Forródrót: +886 809089212

7